


BakkerElkhuizen UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard

Gebruiksaanwijzing

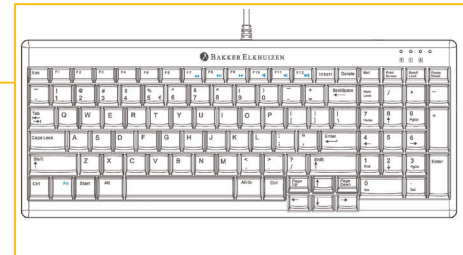

Qwerty



Het UltraBoard 960 in het kort

Bedankt voor het kopen van het UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard. Het compacte toetsenbord is ontworpen voor Windows computers. We hopen dat je veel plezier heeft met uw UltraBoard 960.



Deze snelgids helpt je om het toetsenbord te configureren. Een aantal belangrijke eigenschappen van het UltraBoard 960:

- Ergonomisch ontwerp;
- Bedraad toetsenbord;
- Twee USB-poorten;
- Toetsen met schaarmechanisme en een vingervriendelijk oppervlakte voor een goed comfort en vermindering van vermoeidheid tijdens het typen;
- Extra dun en in hoogte instelbaar voor het gewenste comfort;
- 5 sneltoetsen, ScrollLock, PauseBreak, Mail, PrtScr en NumLock om snel te kunnen werken;
- Geïntegreerde multimedia toetsen.

Om de levensduur van het UltraBoard 960 te verlengen raden wij je aan om het bijgeleverde hoesje te gebruiken wanneer je jouw UltraBoard 960 opbergt.

Overzicht van het UltraBoard 960

- ① Status LED's
- ② NumLock toetsen
- ③ Multimedia toetsen
- ④ In hoogte verstelbare pootjes
- ⑤ USB poorten

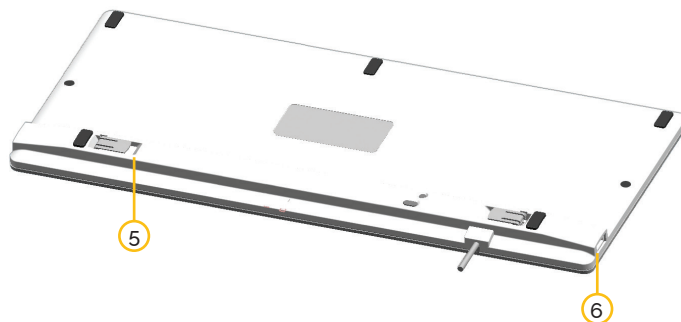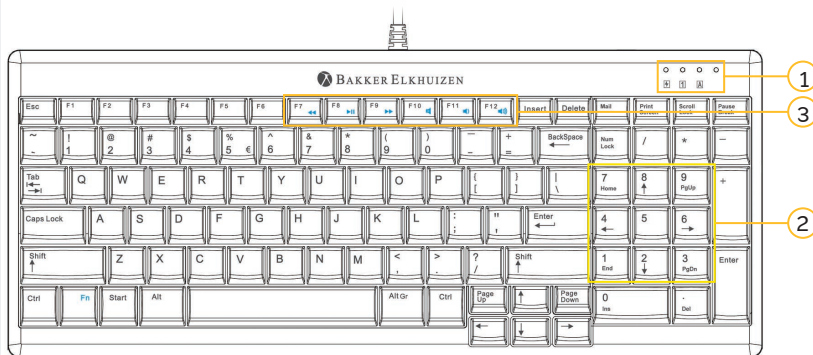


Aan de slag

1. Sluit het UltraBoard 960 compact toetsenbord aan jouw PC met de geïntegreerde USB-kabel.
2. Dit toetsenbord is "plug & play" dus wacht even een paar seconden en dan detecteert jouw computer het toetsenbord en kan je gaan typen (**Let op: de eerste keer dat je jouw toetsenbord wil verbinden met jouw PC, zullen er automatisch drivers geïnstalleerd worden.** Dit kan een paar seconden duren).

Het gebruik van Fn toetsen bij het numerieke deel, multimedia toetsen & LED

Numeriek deel

Druk op Numlock; nu kun je de Numlock toetsen gebruiken.

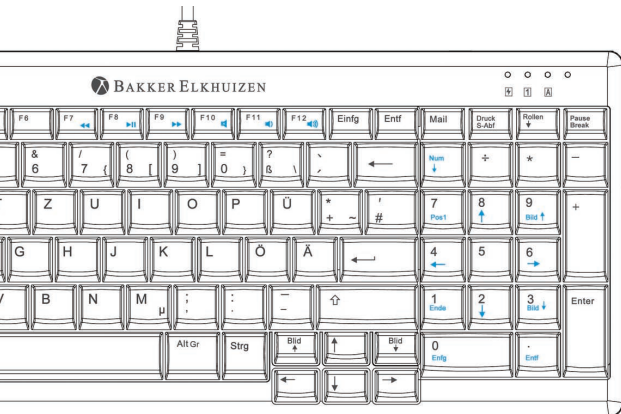

Multimedia toetsen

Functietoetsen F7, F8, F9, F10, F11, F12 ondersteunen multimediagebruik van Windows. Druk en houdt de Fn toets vast en druk op F7 t/m F12 om deze functies te gebruiken.

- | | |
|-----|----------------|
| F7 | Vorig nummer |
| F8 | Play / pauze |
| F9 | Volgend nummer |
| F10 | Stil |
| F11 | Volume zachter |
| F12 | Volume harder |

LED indicatie



LED (Groen)

Power aan - LED is groen wanneer toetsenbord actief is

LED (Groen)

NumLock - LED is groen wanneer NumLock actief is

LED (Groen)

CapsLock - LED is groen wanneer CapsLock actief is

BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Nederland

tel. 036 546 7265

email. info@bakkerelkhuizen.nl

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn
gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke
fabrikanten. Alle specificaties zijn onder voorbehoud
van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze elektronische producten kunnen ingeleverd worden
bij een [Wecycle-inleverpunt](#).



**Bakker
Elkhuizen**